

Instrukcja obsługi e-MatriX-RGB PL




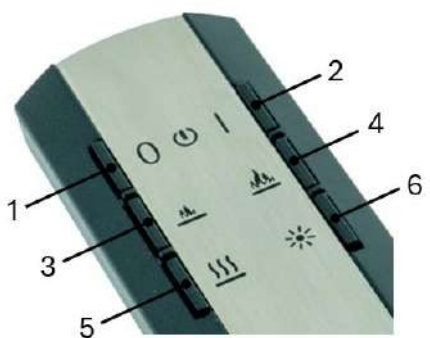
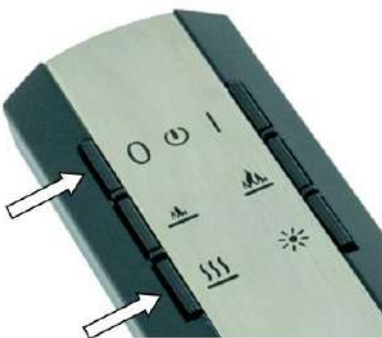
40012337-2608

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona do następujących kominków elektrycznych:

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• e-MatriX 800/500-I-RGB• e-MatriX 800/500-IIL-RGB• e-MatriX 800/500-IIR-RGB• e-MatriX 800/500-III-RGB• e-MatriX 800/500-RD-RGB• e-MatriX 800/500-ST-RGB | <ul style="list-style-type: none">• e-MatriX 800/1600-ST-RGB | <ul style="list-style-type: none">• e-MatriX 1300/400-I-RGB• e-MatriX 1300/400-IIL-RGB• e-MatriX 1300/400-IIR-RGB• e-MatriX 1300/400-III-RGB |
|---|--|---|

Tabliczka znamionowa:



	
1.0	1.1
	
1.2	1.3

1 Szanowny Użytkowniku!

Gratulujemy zakupu kominka firmy Dimplex! Jest to produkt wysokiej jakości, który zapewni Ci ciepło i odpowiednią atmosferę przez wiele lat. Zalecamy zapoznanie się z instrukcją przed użyciem kominka. Gdyby pomimo przeprowadzenia dokładnych kontroli pojawiły się jakiegokolwiek problemy, zawsze istnieje możliwość skontaktowania się ze sprzedawcą lub firmą Glen Dimplex Benelux B.V.

Niezwykle istotne jest, by kominek został wcześniej zarejestrowany na wypadek pojawienia się jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych.

➤ Uwaga!

Szczegółowe informacje dotyczące kominka znajdują się na 3. stronie instrukcji obsługi.

Kominek można zarejestrować pod adresem:

www.dimplexfires.com

Glen Dimplex Benelux B.V.

Adres: Saturnus 8

NL-8448 CC

Heerenveen

Tel.: +31 (0)513 656 500

E-mail: service@glendimplex.eu

Strona internetowa: www.dimplexfires.com

1.1 Kontrola

Należy sprawdzić, czy kominek nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu, a wszelkie uszkodzenia niezwłocznie zgłosić dostawcy.

1.2 Wprowadzenie

Podstawowe funkcje można aktywować za pomocą pilota zdalnego sterowania. W przypadku rozbudowanych ustawień, takich jak ustawienia nastroju i funkcja termostatu, konieczne jest użycie aplikacji Dimplex e-MatriX na smartfonie lub tablecie. Pilot wykrywa temperaturę w pomieszczeniu, dlatego należy go umieścić w odpowiednim miejscu; patrz rozdział 7.

Instalacji urządzenia powinien dokonać wykwalifikowany instalator zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa wodnego i elektrycznego. Należy się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi.

1.3 Deklaracja CE

Produkt jest zgodny z Europejskimi Normami Bezpieczeństwa EN60335-2-30 oraz Europejską Normą dotyczącą Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) EN55014, EN60555-2 oraz EN60555-3 i obejmuje podstawowe

wymagania dyrektyw EWG 2014/35/EU i 2014/30/EU.

2 Zalecenia bezpieczeństwa

UWAGA: NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI MOŻE SPOWODOWAĆ SZKODY ORAZ SKUTKOWAĆ UNIEWAŻNIENIEM GWARANCJI.

- Kominek należy użytkować w kraju, w którym został zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy.
- Urządzenie musi być zamontowane zgodnie z najnowszymi obowiązującymi przepisami i może być używane wyłącznie w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu (patrz przepisy budowlane).
- Urządzenie musi być sprawdzane zgodnie z częstotliwością konserwacji określoną w aplikacji Dimplex e-MatriX oraz zgodnie z instrukcjami montażu i obowiązującymi przepisami krajowymi.
- Należy sprawdzić, czy dane na tabliczce znamionowej odpowiadają lokalnym danym elektrycznym.
- Urządzenie zostało zaprojektowane w celu stworzenia odpowiedniego nastroju i ogrzewania. Oznacza to, że wszystkie widoczne powierzchnie, w tym szyba, mogą się nagrzewać do temperatury powyżej 100°C.
- Zabrania się zmieniania ustawień i konstrukcji kominka!
- Nie używać urządzenia na zewnątrz.
- Nie używać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznicza lub basenu. Urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak programator czasowy, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez programy użytkowe.
- Nie przykrywać urządzenia, aby uniknąć przegrzania. Nie umieszczać na urządzeniu żadnych materiałów i ubrań ani nie utrudniać cyrkulacji powietrza wokół urządzenia, np. przez zasłony lub meble.

3 Wymogi dotyczące montażu

Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazdka. Nie należy używać przedłużacza ani rozgałęziacza.

4 Czyszczenie i konserwacja

Zbiornik wody w tym urządzeniu jest poddany działaniu środka biobójczego Silver Biocide w celu zwalczania szkodliwych i niechcianych organizmów. Jest on zgodny z najnowszą obowiązującą normą ISO.

Konieczność przeprowadzenia konserwacji urządzenia zależy od twardości wody wprowadzonej do aplikacji Dimplex e-MatriX. Aplikacja wyemituje ostrzeżenie kiedy konserwacja będzie wymagana.

Kominek można oczyścić od strony zewnętrznej czystą, wilgotną ściereczką.

Czyszczenie szyby

Wyjąć szybę zgodnie z opisem w instrukcji instalacji. Patrz punkt 5. Szybę można oczyścić przy użyciu płynu do mycia szyb. W żadnym wypadku nie wolno stosować ostrych środków czyszczących ani produktów ściernych.

5 Informacje ogólne

➤ Uwaga!

W przypadku korzystania z urządzenia w miejscu, w którym poziom hałasu jest niewielki, można usłyszeć dźwięk związany z działaniem efektu płomienia i ogrzewania. Jest to sytuacja normalna, która nie powinna stanowić powodu do niepokoju.

6 Sterowanie ręczne (za drzwiczkami rewizyjnymi)

Funkcje przycisków skrzynki sterowania, patrz rys. 1.0:

- A = wyłącznik główny
- 1 = ON/OFF (włączone/wyłączone)
- 2 = parowanie
- 3 = wyłączenie do konserwacji (serwisant)
- 4 = zmniejszanie efektu płomienia
- 5 = zwiększanie efektu płomienia
- 6 = zmniejszenie głośności dźwięku trzaskania płomienia w kominku
- 7 = zwiększenie głośności dźwięku trzaskania płomienia w kominku

➤ Uwaga!

Przełącznik główny „A” steruje zasilaniem kominka. Żeby użytkować kominek przełącznik ten musi się znajdować w pozycji „ON” (I).

Pierwsze napełnienie wodą

- Należy się upewnić, że wszystkie zawory są otwarte, i włączyć dopływ wody.
- Upewnij się, że wyłącznik główny znajduje się w pozycji ON (I).

Włączanie kominka

Aby włączyć efekt płomienia, należy nacisnąć przycisk . Mimo że podświetlenie główne włącza się od razu, minie kolejne 15 sekund, zanim nastąpi włączenie efektu płomienia.

Wyłączanie kominka (tryb gotowości)

Nacisnąć przycisk , aby przełączyć kominek w tryb gotowości.

7 Pilot zdalnego sterowania

Funkcje przycisków silnika, patrz rys. 1.1:

- 1 = włączanie
- 2 = wyłączanie
- 3 = zmniejszanie płomienia
- 4 = zwiększanie płomienia
- 5 = ogrzewanie wł./wył.
- 6 = ustawianie nastroju wł./wył.

Pilot zdalnego sterowania jest już połączony z odbiornikiem, więc kominek jest gotowy do użytku.

Umieszczenie baterii w pilocie zdalnego sterowania.

- Odkręć pokrywę baterii znajdującą się z tyłu (rys. 1.3).
- Umieścić 2 baterie alkaliczne AA 1,5 V o długiej żywotności.
- Ponownie przymocować pokrywę baterii.

Sparowanie pilota zdalnego sterowania Bluetooth z odbiornikiem

Na skrzynce sterowania (patrz rys. 1.0):

- Ustawić wyłącznik główny w pozycji „ON” (I).
- Nacisnąć przycisk .
- Równocześnie nacisnąć przyciski  i  na pilocie (patrz rys. 1.2), aż dioda LED zacznie nieprzerwanie migać na niebiesko, a następnie zwolnić przyciski. Gdy połączenie zostanie nawiązane, dioda LED zacznie migać na zielono.

Włączanie kominka

Aby włączyć efekt płomienia, należy nacisnąć przycisk . Mimo że podświetlenie główne włącza się od razu, minie kolejne 15 sekund, zanim nastąpi włączenie efektu płomienia.

Wyłączanie kominka (tryb czuwania)

Nacisnąć przycisk , aby przełączyć kominek w tryb czuwania.

Uzyskiwanie wymaganego efektu płomienia

Uruchomienie kominka następuje zawsze z minimalnymi ustawieniami płomienia.

Nacisnąć przyciski  i , aby uzyskać żądany efekt płomienia.

Włączanie/wyłączanie ogrzewania

Nacisnąć przycisk , aby włączyć/wyłączyć ogrzewanie.

➤ Uwaga!

Ogrzewanie jest włączane lub wyłączane zgodnie z wartością ustawioną w aplikacji. (Menu -> Ustawienia -> Zdalne sterowanie poziomem ogrzewania).

Włączanie/wyłączanie ustawień nastroju

Nacisnąć przycisk , aby włączyć/wyłączyć ustawienie nastroju.

➤ Uwaga!

Włączone/wyłączone zostaje ostatnie ustawienie nastroju w aplikacji Dimplex e-MatriX.

Funkcja termostatu

Pilot pełni również funkcję czujnika temperatury w pomieszczeniu. Aby zapewnić prawidłowe działanie termostatu, należy trzymać pilota z dala od ciepła kominka, gdy ogrzewanie jest włączone. Nie należy również umieszczać pilota w narożnikach, w pobliżu okien, drzwi ani źródeł ciepła, takich jak grzejniki centralnego ogrzewania.

8 Aplikacja Dimplex e-MatriX

Pobierz aplikację Dimplex e-MatriX, która jest dostępna w systemach iOS i Android.

Parowanie aplikacji Dimplex e-MatriX z modulem ITC

Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.

9 Dane techniczne

		e-MatriX 1300/400-RGB		e-MatriX 800/500-RGB e-MatriX 800/1600-RGB	
		230 V	240 V	230 V	240 V
Parametry wejściowe	Pełna moc grzania	2270 W	2470 W	1955 W	2129 W
	Minimalna moc grzania	1330 W	1450 W	1109 W	1208 W
	Tylko płomień	463 W	504 W	232 W	253 W
	W trybie czuwania	32 W	35 W	21 W	23 W
	Baterie do pilota zdalnego sterowania	(2x) 1,5 AA V		(2x) 1,5 AA V	
	Zużycie wody	0,3 L/h		0,15 L/h	
	Ciśnienie wody na wejściu	0,5-8 Bar		0,5-8 Bar	
	Przyłącze wody	½ or ¾ Inch		½ or ¾ Inch	





Dealer information:

www.dimplexfires.com

Saturnus 8
Postbus 219

contact@dimplexfires.com

NL – 8448 CC Heerenveen
NL – 8440 AE Heerenveen