

PRODUCT CARD

# ETRONIC




2 SIDE 1200  
ETRONIC

## DIMENSIONS/WYMIARY CAŁKOWITE :1235mm x 833mm x 381mm

2SIDE 1200

Typ - do zabudowy w otworze  
Wymagany otwór pod palnik -  
1000mm x 300mm x210mm

Type - for recessed installation  
Required hole for the burner -  
1000mm x 300mm x210mm

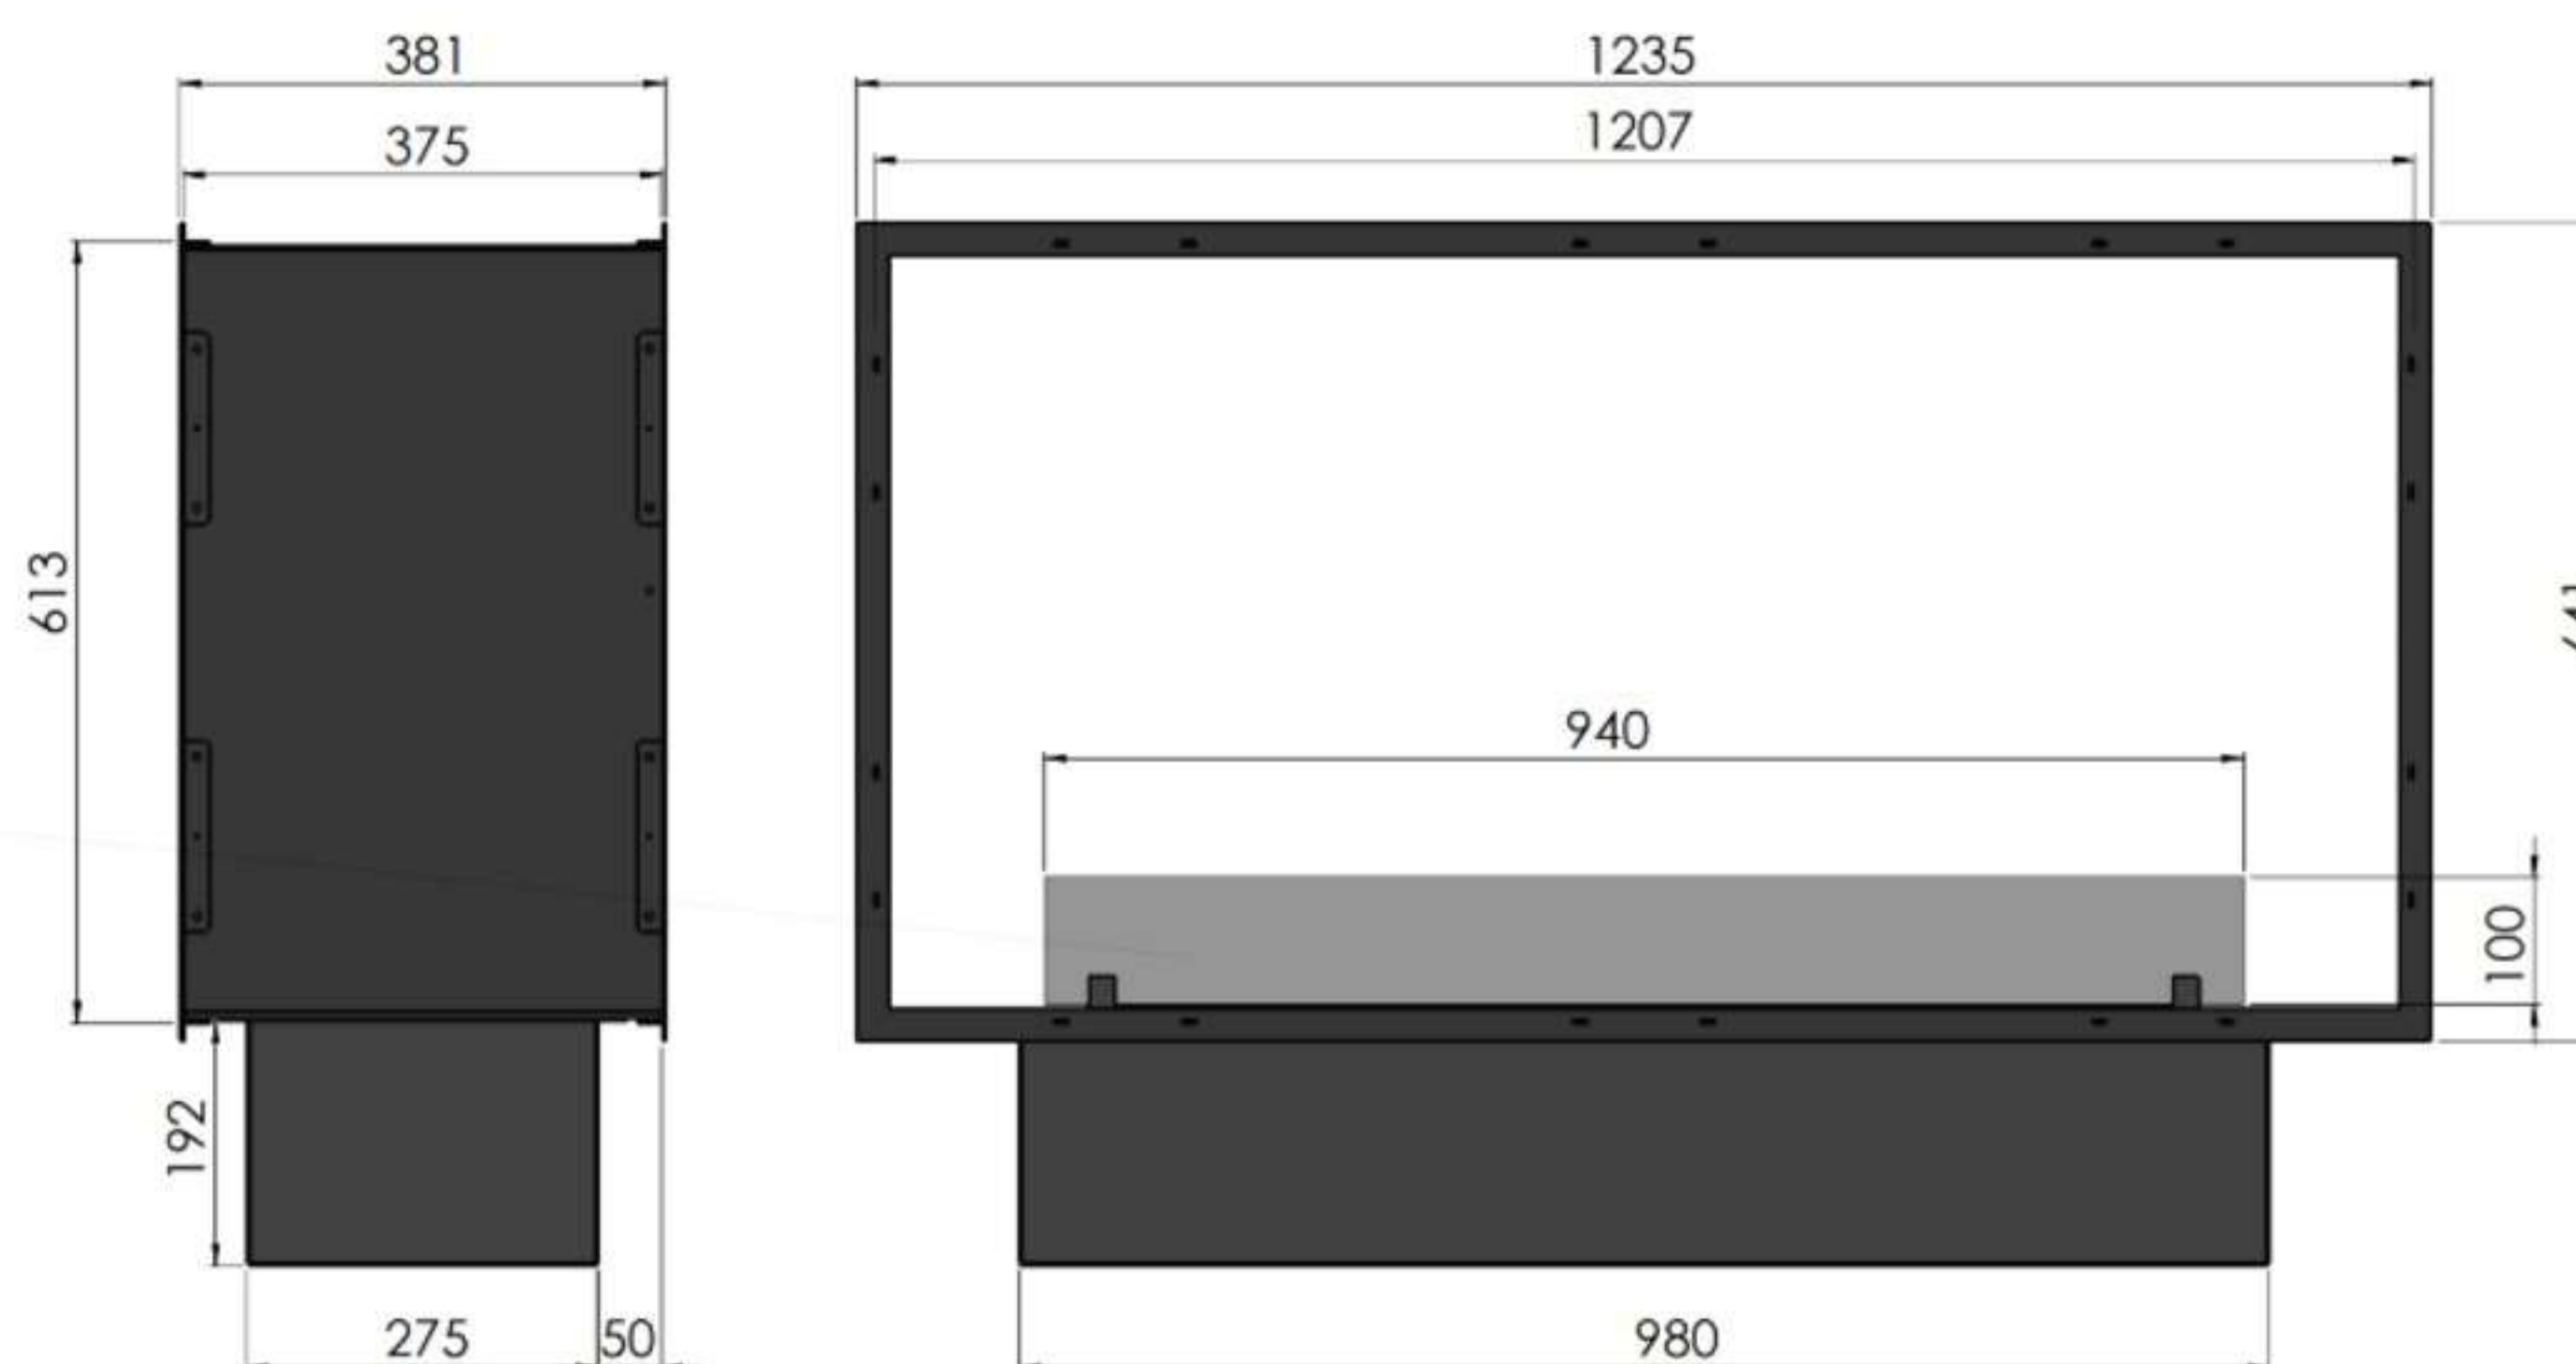


SZYBA : Bezbarwna, OPTIwhite,kanciasta 8mm (WYM. 940mm x100mm 2szt)  
GLASS: Colorless, OPTIwhite, angular 8mm (DIMENSIONS 940mm x 100mm 2pcs)  
PALNIK/ BURNER - 1000 ETRONIC  
DŁUGOŚĆ LINII OGNIĄ/ FIRING LINE LENGTH : 900mm  
CZAS SPALANIA/ BURNING TIME:2,5-8 h POJEMNOŚĆ/ FUEL TANK CAPACITY 6,5L  
WYSKOŚĆ OGNIĄ/ FIRE HEIGH - do 25cm/ up to 25cm  
REGULACJĄ WYSOKOŚCI PŁOMIENIA / FLAME HEIGH ADJUSTMENT - 10 Levels  
WYDAJNOŚĆ kW/HEATING CAPACITY - 6,5kW  
RODZAJ PALIWA/ FUEL TYPE: Bio Ethanol 96%  
WTYCZKA/POWER CONNECTION- Standard, cable 1,5m  
MATERIAŁY/MATERIALS : metal, stal malowana proszkowo (stainless steel), aluminium  
KOLOR STANDARDOWY/COLOR - czarny/ black  
WAGA/WEIGHT - 62kg

7 czujników bezpieczeństwa: Czujnik CO2 - Czujnik temperatury - Czujnik skutków - Czujnik sejsmologiczny - Czujnik przepełnienia - Czujnik napięcia paliwa - Czujnik bezpieczeństwa układu tankowania/  
7 safety sensors: Co2 sensor - Temperature sensor - Consequences sensor - Seismologists sensor - Overflow sensor - Fuel voltage sensor - Safety sensor of the refueling system.  
Posiada automatyczny system tankowania/ Refueling: Electric pump.  
Ukryty panel kontrolny z wyświetlaczem dotykowym/ hidden control panel with touch screen



Minimalna odległość od materiałów palnych wynosi 1 m.  
Nie należy używać kominka w miejscu, w którym ogień będzie narażony na przeciągi.  
Palnik można zainstalować w pomieszczeniu o powierzchni co najmniej 30 m<sup>2</sup>.  
Montować w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 30 m<sup>2</sup>.  
Jeśli rozpalimy kominek, a następnie go przeniesiemy, zostanie on zablokowany na co najmniej 24 godziny.  
Nigdy nie otwieraj kominka, ponieważ zostanie on całkowicie zablokowany, a gwarancja straci ważność.  
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 17°C lub jeśli palnik/paliwo jest zimne.  
Zawsze pamiętaj, że to prawdziwy ogień, dlatego zachowaj ostrożność, przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa./  
The minimum distance from combustible materials is 1 m  
Do not use the fireplace in a place where the fire will be exposed to drafts  
The burner can be installed in a room with a minimum area of 30m<sup>2</sup>  
Install in rooms larger than 30m<sup>2</sup>  
If we light the fireplace and then move it, it will be blocked for at least 24 hours.  
Never open the fireplace as it will become completely blocked and any warranty will be void.  
Do not start the device if the room temperature is below 17°C or if the burner/fuel is cold.  
Always remember that this is real fire, so always be carefull, read manual and follow basic safety rules.

PALNIK/BURNER

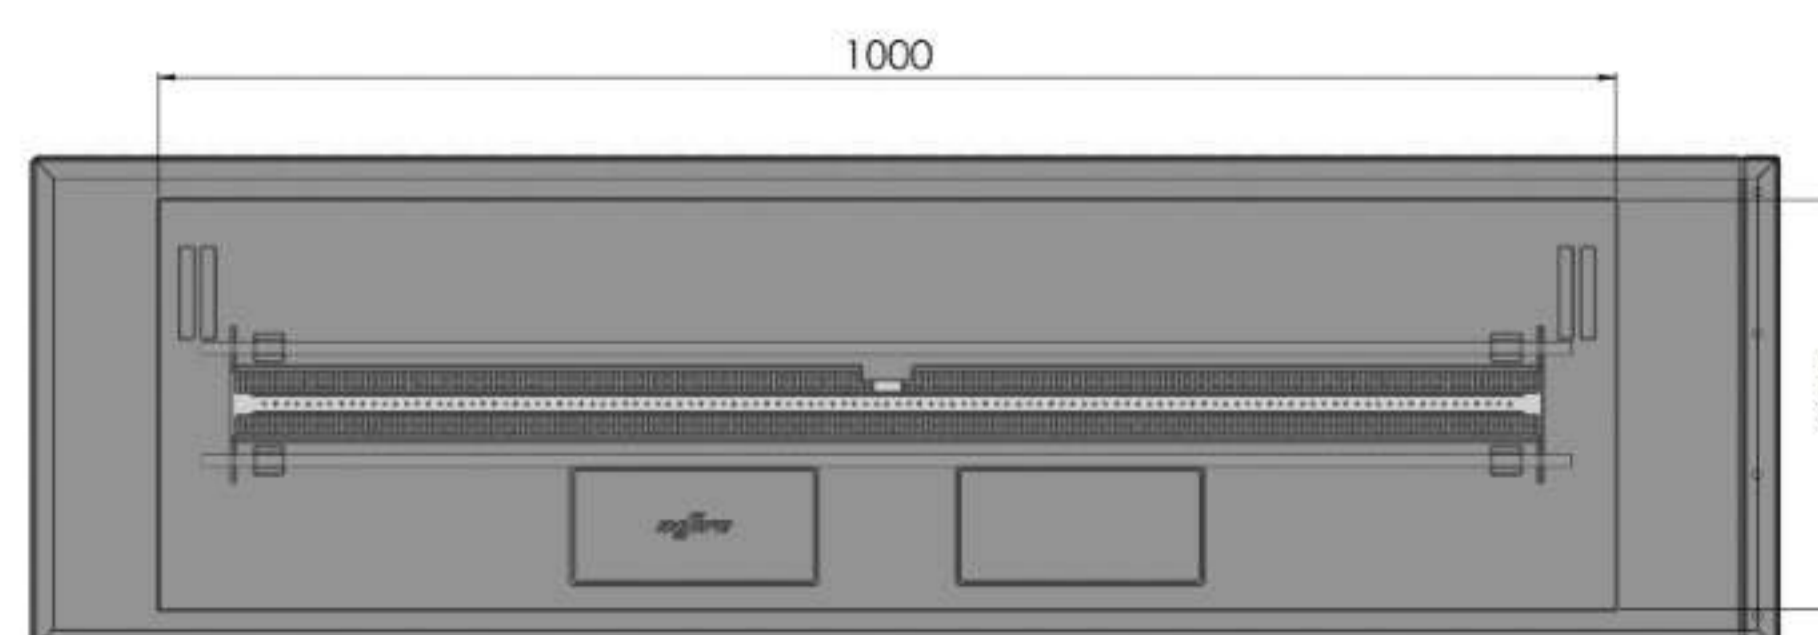

**INFIRE**

Magia ognia wszędzie tam, gdzie chcesz...