

PRODUCT CARD

ETRONIC




CORNER R1200
ETRONIC

DIMENSIONS/WYMIARY :1200mm x 650mm x 375mm

R1200
CORNER

Typ - do zabudowy w otworze
Wymagany otwór pod palnik-
1000mm x290mm x190mm

Type - for recessed installation
Required hole for the burner -
1000mm x290mm x190mm

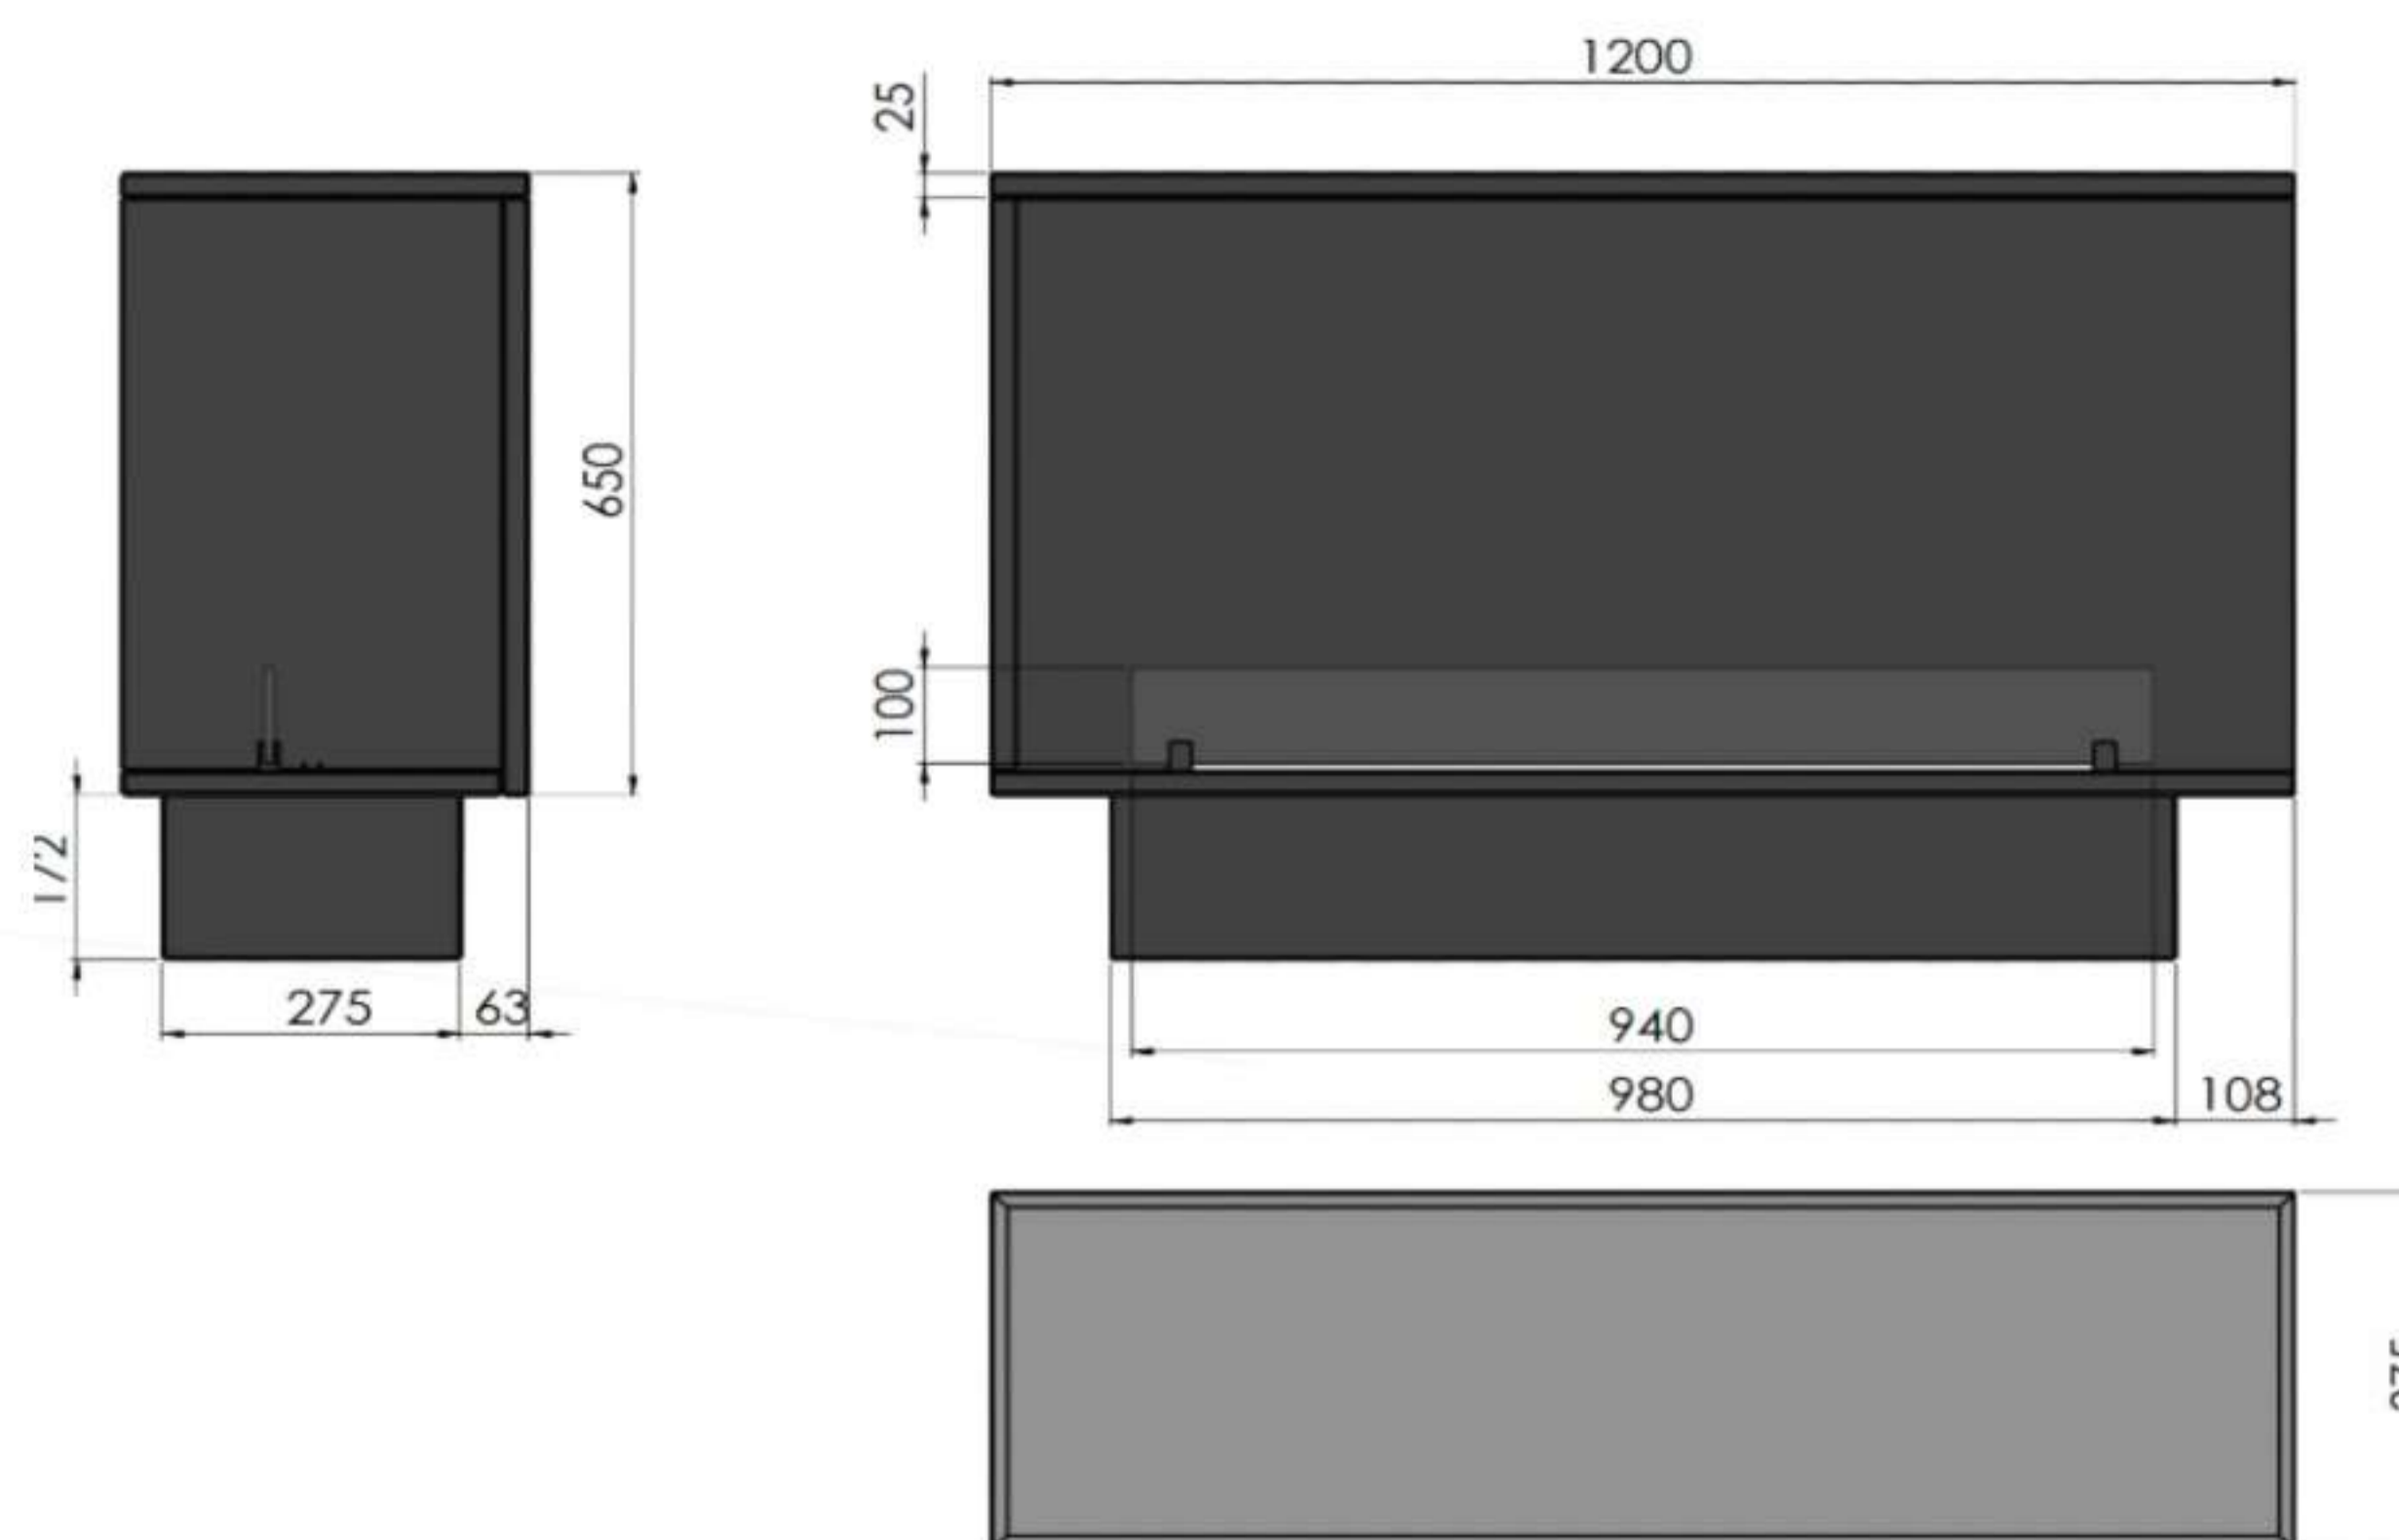

SZYBA : Bezbarwna, OPTIwhite, kanciasta 8mm (WYM. 940mm x100mm 1szt)
GLASS: Colorless, OPTIwhite, angular 8mm (DIMENSIONS 940mm x 100mm 1pcs)

PALNIK/ BURNER - 1000 ETRONIC

DŁUGOŚĆ LINII OGIA/ FIRING LINE LENGTH : 900mm

CZAS SPALANIA/ BURNING TIME: 2,5-8 h

POJEMNOŚĆ/ FUEL TANK CAPACITY- 6,5L

WYSOKOŚĆ OGIA/ FIRE HEIGH - do 25cm/ up to 25cm

REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA / FLAME HEIGH ADJUSTMENT - 10 Levels

WYDAJNOŚĆ kW/HEATING CAPACITY - 6,5kW

RODZAJ PALIWA/ FUEL TYPE: Bio Ethanol 96%

WTYCZKA/POWER CONNECTION- Standard, cable 1,5m

MATERIAŁY/MATERIALS : metal, stal malowana proszkowo (stainless steel), aluminium

KOLOR STANDARDOWY/COLOR - czarny/ black

WAGA/WEIGHT - 63kg

7 czujników bezpieczeństwa: Czujnik CO2 - Czujnik temperatury - Czujnik skutków - Czujnik sejsmologiczny - Czujnik przepełnienia - Czujnik napięcia paliwa - Czujnik bezpieczeństwa układu tankowania/

7 safety sensors: Co2 sensor - Temperature sensor - Consequences sensor - Seismologists sensor - Overflow sensor - Fuel voltage sensor - Safety sensor of the refueling system.

Posiada automatyczny system tankowania/ Refueling: Electric pump.

Ukryty panel kontrolny z wyświetlaczem dotykowym/ hidden control panel with touch screen



Minimalna odległość od materiałów palnych wynosi 1 m.

Nie należy używać kominka w miejscu, w którym ogień będzie narażony na przeciągi.

Palnik można zainstalować w pomieszczeniu o powierzchni co najmniej 30 m².

Montować w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 30 m².

Jeśli rozpalimy kominek, a następnie go przeniesiemy, zostanie on zablokowany na co najmniej 24 godziny.

Nigdy nie otwieraj kominka, ponieważ zostanie on całkowicie zablokowany, a gwarancja straci ważność.

Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 17°C lub jeśli palnik/paliwo jest zimne.

Zawsze pamiętaj, że to prawdziwy ogień, dlatego zachowaj ostrożność,

przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa./

The minimum distance from combustible materials is 1 m

Do not use the fireplace in a place where the fire will be exposed to drafts

The burner can be installed in a room with a minimum area of 30m²

Install in rooms larger than 30m²


If we light the fireplace and then move it, it will be blocked for at least 24 hours.

Never open the fireplace as it will become completely blocked and any warranty will be void.

Do not start the device if the room temperature is below 17°C or if the burner/fuel is cold.

Always remember that this is real fire, so always be careful, read manual and follow basic safety rules

PALNIK/ BURNER

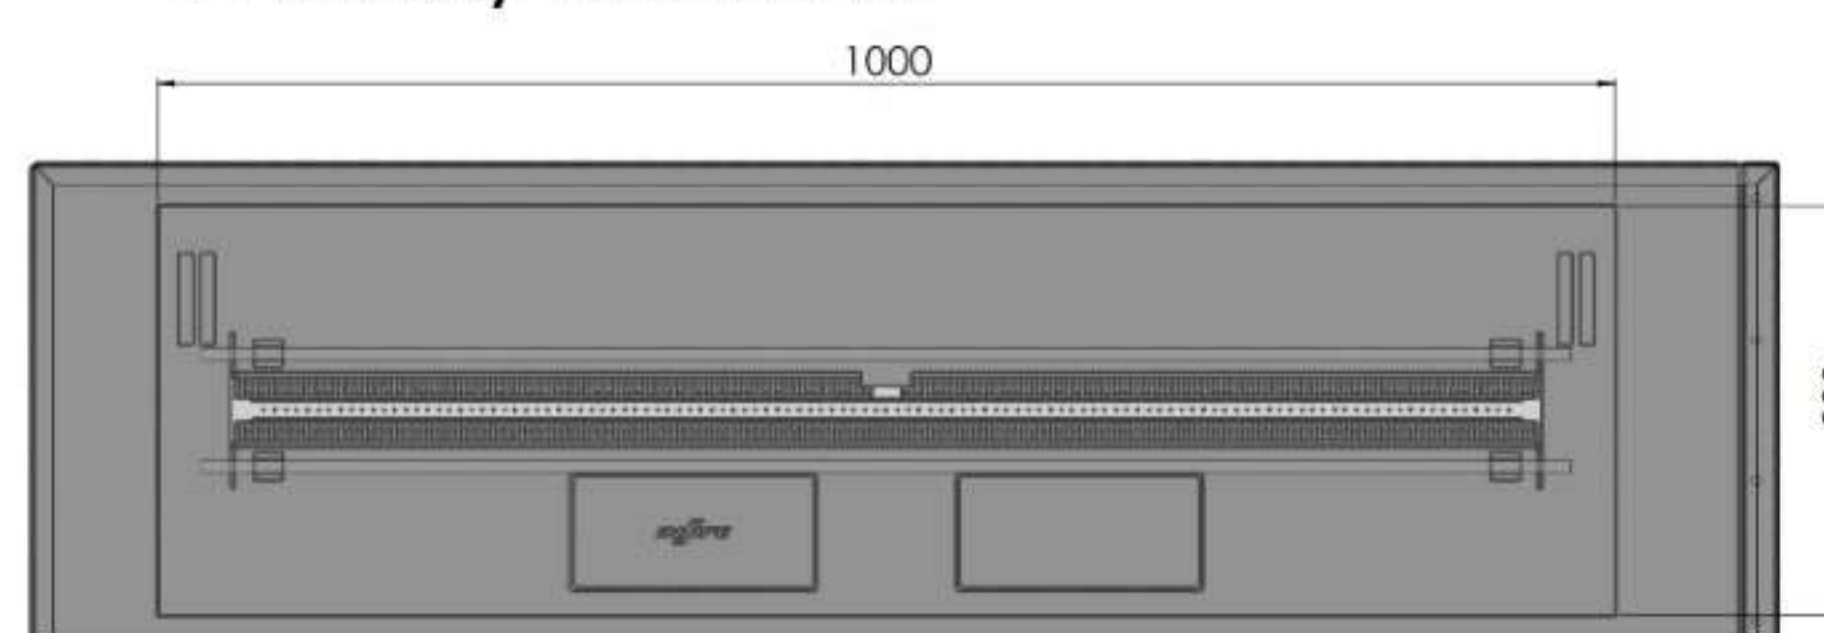

INFIRE

Magia ognia wszędzie tam, gdzie chcesz...