


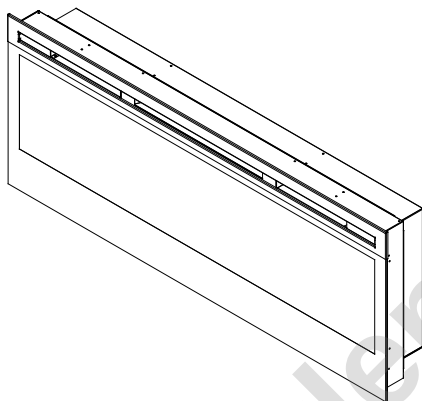

Instrukcja obsługi

Model
BLF5051-EU
PRISM 50"

EN

FR

ES

IT

DE

PL

RU

NO

NL

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: Pierwszy przed przystąpieniem do instalacji lub pierwszym korzystaniem z tego kominka należy zawsze przeczytać niniejszą instrukcję. Dla własnego bezpieczeństwa należy zawsze przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.



Spis treści

	Witamy i gratulujemy	3
	WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	4
	Skrócona instrukcja obsługi	7
	Instalacja kominka	8
	Wybór lokalizacji	8
	Instalacja powierzchniowa	9
	Instalacja wpuszczona w ścianę – głębokość 100 mm	11
	Montaż licujący z otaczającą powierzchnią - głębokość 200 mm	12
	Instalacja szyby przedniej	13
	Obsługa	15
	Konserwacja	19
	Gwarancja	20

Do naprawy kominka należy zawsze korzystać z usług wykwalifikowanego technika lub firmy serwisowej.

! UWAGA: Procedury i metody wystarczająco dostatecznie ważne, by podkreślić ich znaczenie.

⚠ PRZESTROGA: Procedury i metody, których niestosowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE: Procedury i metody, których niestosowanie może spowodować zagrożenie pożarem, poważne urazy lub utratę życia.

Witamy i gratulujemy

Dziękujemy za zakup kominka elektrycznego firmy Dimplex, światowego lidera w kominkach elektrycznych, i gratulujemy dobrego wyboru.

Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją i zachować ją na przyszłość.

⚠ UWAGA: Należy przeczytać uważnie całą instrukcję przed rozpoczęciem instalacji. Niestosowanie się do instrukcji może spowodować porażenie prądem, wywołać pożar oraz unieważnienie.

Proszę zapisać model i numery seryjne urządzenia na wypadek potrzeby ich późniejszego użycia: model i numery seryjne można znaleźć na tabliczce z modelem i numerem seryjnym kominka.



NIE TRZEBA ZWRACAĆ DO SKLEPU

Pytania dotyczące montażu?


Potrzebujesz informacji na temat części?

Produkt objęty gwarancją producenta?



Zadzwoń do lokalnego dystrybutora

Przygotuj numer modelu i numer seryjny produktu. (Patrz poniżej)

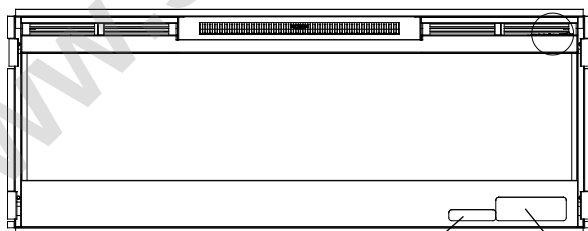

Tabliczka z numerem seryjnym

Tabliczka znamionowa



WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać całą instrukcję.

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy zawsze postępować zgodnie z wymienionymi poniżej podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub powstania obrażeń ciała:

1. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, przed przystąpieniem do jego instalacji i eksploatacji należy skontaktować się z dostawcą.
2. Nie należy używać urządzenia na wolnym powietrzu.
3. Tego wolno używać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica ani basenu.
4. Nie wolno ustawiać urządzenia bezpośrednio pod zamontowanym na stałe gniazdkiem elektrycznym ani skrzynką rozdzielczą.
5. Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, o ile będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz będą świadome związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia.
6. Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny przebywać z dala od urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą tylko włączać lub wyłączać prawidłowo zainstalowane urządzenie, jeśli znajdują się pod



WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

opieką lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz będą świadome związanych z tym zagrożeń. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać, regulować ani czyścić urządzenia, jak również wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych.

7. Nie wolno używać urządzenia z szeregowo podłączonym regulatorem temperatury, regulatorem programowym, wyłącznikiem czasowym ani żadnym innym urządzeniem automatycznie włączającym grzanie, ponieważ przypadkowe przykrycie urządzenia lub przesunięcie go będzie wiązać się z zagrożeniem pożarowym.
8. Urządzenie nie jest wyposażone w układ służący do kontrolowania temperatury w pomieszczeniu. Nie należy używać urządzenia w małych pomieszczeniach, gdy znajdują się w nich osoby niezdolne do ich samodzielnego opuszczenia, chyba że są one pod stałą opieką innej osoby.
9. Należy upewnić się, że meble, zasłony oraz wszelkie inne łatwopalne przedmioty znajdują się w odległości co najmniej 1 metra od urządzenia.
10. W przypadku awarii należy wyciągnąć z gniazdka wtyczkę przewodu zasilającego.
11. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyciągnąć z gniazdka wtyczkę przewodu zasilającego.
12. Urządzenie spełnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa, nie zaleca się jednak stawiania go na dywanach lub wykładzinach o długim włosiu.
13. Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby zapewnić



WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

łatwy dostęp do wtyczki przewodu zasilającego.

14. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego ze względów bezpieczeństwa musi on zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach.
15. Przewód zasilający należy poprowadzić z dala od urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby uniknięcia przegrzania, nie wolno przykrywać urządzenia. Nie wolno umieszczać na urządzeniu tkanin ani odzieży, ani utrudniać przepływu powietrza wokół urządzenia (np. zasłaniając je zasłonami lub meblami), ponieważ można w ten sposób doprowadzić do przegrzania urządzenia i zagrożenia pożarem.

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z przypadkowym wyzerowaniem termowyłłącznika, urządzenia nie można zasilać z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak wyłącznik czasowy (timer), ani nie można podłączać go do obwodu zasilania, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii.

⚠ UWAGA: Niektóre części tego produktu mogą mocno się nagrzewać i mogą spowodować oparzenia ciała. Należy zwrócić na to szczególną uwagę w obszarach, w których znajdują się dzieci lub inne osoby nieświadome zagrożenia.

Grzejnik posiada symbol ostrzegawczy



informujący, że nie wolno go przykrywać

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE



Skrócona instrukcja obsługi




- ① Dane elektryczne kominka znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej z przodu urządzenia, za szybą.

Przed instalacją należy zapisać numer seryjny kominka i zachować go na przyszłość.

- ② W razie pytań lub wątpliwości dotyczących funkcjonowania kominka elektrycznego lub konieczności skorzystania z serwisu, należy skontaktować się z obsługą klienta.

- ③ Wymiary kominka podane są na rysunku 1.

Rys. 1

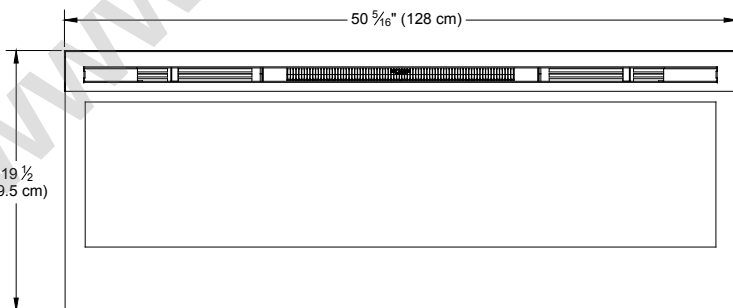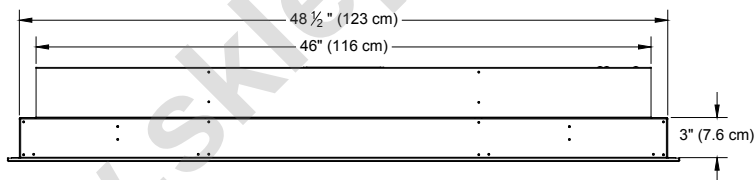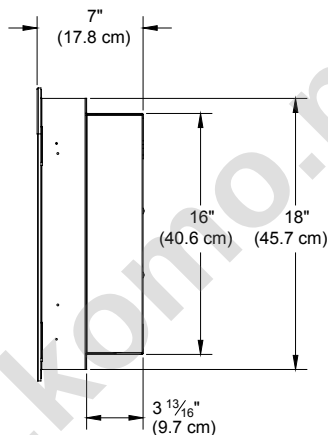



Instalacja kominka

Wybór lokalizacji

Należy rozważyć wszystkie z poniższych warunków instalacji:

- Wymiary urządzenia: 128cm x 49,5 cm
- Jednostka wymaga zastosowania co najmniej dwóch słupków ściennych w celu zapewnienia bezpiecznej instalacji

Trzy możliwe metody instalacji:

- Metoda instalacji: Montaż powierzchniowy; wpuszczony w ścianę; lub licujący z otaczającą powierzchnią
- Metoda podłączenia stałego lub za pomocą wtyczki

⚠ OSTRZEŻENIE: Należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest naciągnięty na ostrej krawędzi oraz że jest przechowywany lub zabezpieczony, aby uniknąć potknięcia lub zaczepienia o niego oraz ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń osób.

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób, budowa i okablowanie gniazdka elektrycznego musi być zgodne z lokalnymi przepisami budowlanymi oraz innymi obowiązującymi przepisami.

1. Należy wybrać lokalizację, która nie jest podatna na działanie wilgoci i znajduje się z dala od zasłon, mebli oraz dużego

natężenia ruchu.

2. W celu ułatwienia podłączenia elektrycznego kominek można ustawić w pobliżu istniejącego gniazdka elektrycznego.

! UWAGA 1: Wymagane jest źródło prądu o natężeniu 13 A i napięciu 230 V. Preferowany jest dedykowany obwód, ale nie jest to konieczne we wszystkich przypadkach. Dedykowany obwód jest wymagany, jeżeli po instalacji bezpiecznik lub automatyczny wyłącznik przepala się w regularnych odstępach czasu, gdy grzejnik pracuje. Dodatkowe urządzenia podpięte do tego samego obwodu mogą spowodować przekroczenie wartości znamionowej wyłącznika.

3. Przed instalacją należy wyjąć z pudełka kominek, przednią szybę oraz wyposażenie kominka, a następnie usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
4. Przed zainstalowaniem kominek należy przechowywać w bezpiecznym, suchym i wolnym od kurzu miejscu.

Instalacja kominka

Kominek jest pakowany z zainstalowaną wtyczką trójbołcową. Stałe podłączenie jest również jedną z opcji. Można je wykonać, usuwając fabrycznie zamontowaną wtyczkę i wykonując podłączenie kabli zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami elektrycznymi.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie wolno samemu podłączać nowych gniazdek ani obwodów elektrycznych. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała, należy zawsze korzystać z usług licencjonowanego elektryka.


⚠ OSTRZEŻENIE: Należy upewnić się, że przełącznik 3-pozycyjny jest ustawiony w pozycji OFF ("O") oraz że obwód, w którym ma być zainstalowany kominek, ma odłączone zasilanie na panelu serwisowym, dopóki instalacja nie zostanie zakończona.

Instalacja powierzchniowa

⚠ PRZESTROGA: Do różnych etapów tej procedury mogą być wymagane dwie osoby.

1. Wybrać lokalizację do montażu urządzenia.
2. Należy wybrać metodę dostarczania zasilania do urządzenia:
 - Podłączyć do istniejącego gniazdka elektrycznego lub zainstalować gniazdko w

Rys. 2

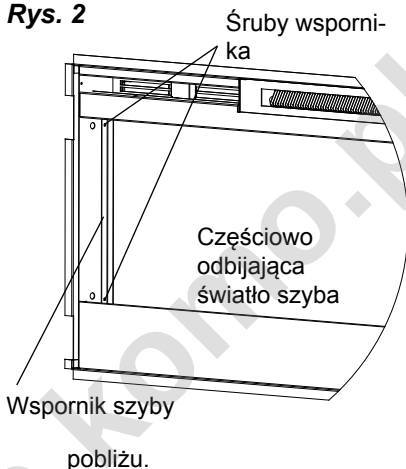

- Stałe podłączenie kominka.


! UWAGA: Stałe podłączenie można wykonać usuwając fabrycznie zamontowaną wtyczkę i wykonując podłączenie kabli zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami elektrycznymi.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie wolno samemu podłączać nowych gniazdek ani obwodów elektrycznych. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała, należy zawsze korzystać z usług licencjonowanego elektryka.

Należy upewnić się, że przełącznik 3-pozycyjny jest ustawiony w pozycji OFF ("O") oraz że obwód, w którym ma być zainstalowany kominek, ma odłączone zasilanie na panelu serwisowym, dopóki instalacja nie zostanie zakończona.

Instalacja kominka

Rys. 3

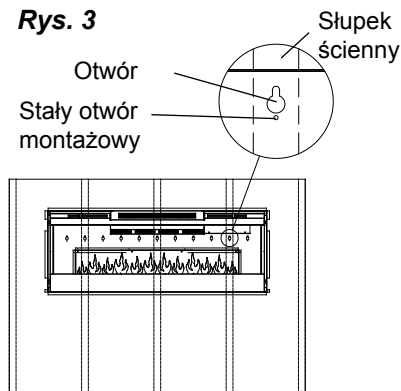

3. Wyjąć częściowo odbijająco światło szybę z kominka:
 - Położyć kominek na tylnej stronie.
 - Wyjąć dwie (2) śruby Phillipsa z obu wsporników szyby (rys. 2).
 - Wyjąć wsporniki szyby.
 - Utrzymując nacisk na szybie z jednej strony, przechylić kominek pionowo i lekko do przodu, aby umożliwić wysunięcie szyby z wewnętrznej oprawy.
 - Wyjąć częściowo odbijająco światło szybę z kominka.
4. Umieścić kominek na ścianie w miejscu, w którym zostanie on zamontowany (rysunek 3). Użyć poziomnicy (jest w zestawie), aby upewnić się, że kominek jest odpowiednio wypoziomowany.
5. Oznaczyć na ścianie lokalizację czterech (4) śrub (przez otwory).
6. Zdjąć kominek ze ściany i przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od ruchu.
7. Przykręcić wszystkie cztery (4) kwadratowe śruby mocujące nr 8 o rozmiarze 3,8 cm oraz podkładki do ściany i/lub kołków, pozostawiając 6,5 mm gwintu.
8. Wyrównać wybrane otwory ze śrubami i zawiesić kominek na ścianie. Łebki i podkładki śrub będą pasować do otworów, a kominek kominkiem wsunie się na swoje miejsce (śruby wsuną się w wąską część otworów).
9. Przykręcić wszystkie cztery (4) śruby mocujące w dolnej części obudowy kominka.
10. Przykręcić dwie (2) kwadratowe śruby mocujące w dwóch stałych otworach montażowych, ustawionych równo ze słupkiem ściennym.
11. Ostrożnie ustawić i zainstalować częściowo odbijającą światło szybę i jej wsporniki za pomocą śrub z kroku 1.
12. Zobacz instrukcję instalacji

Instalacja kominka

przedniej szyby w procedurze końcowej instalacji.

Instalacja wpuszczona w ścianę – głębokość 100 mm

⚠ PRZESTROGA: Do różnych etapów tej procedury mogą być wymagane dwie osoby.


1. Należy przygotować otwór z obramowaniem o wymiarach 118,1 cm szerokości na 42 cm wysokości (rys. 4).

! UWAGA: Podane wymiary zapewniają odstęp o szerokości 6,4 mm wokół wkładu kominkowego w celu ułatwienia instalacji. Kominiek nie wymaga żadnego dodatkowego odpowietrzenia.


2. Należy wybrać metodę dostarczania zasilania do urządzenia:
 - Wtyczka (można poprowadzić przewód zasilający z otworu w ścianie do istniejącego gniazdka elektrycznego lub zainstalować gniazdko na pobliskim słupku w ścianie).
 - Stałe podłączenie kominka.

! UWAGA: Stałe podłączenie można wykonać usuwając fabrycznie zamontowaną wtyczkę i wykonując podłączenie kabli zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami elektrycznymi.

Rys. 4

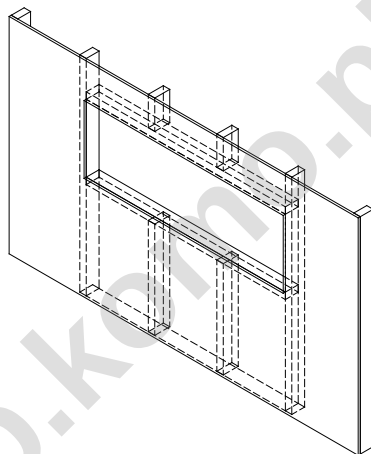

Rys. 5

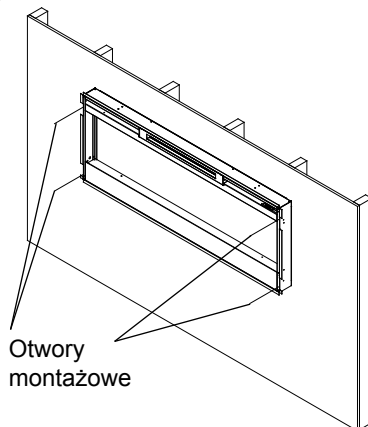




Instalacja kominka

Rys. 6

Otwór
monta
żowy

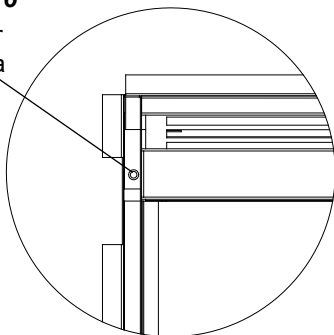

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie wolno samemu podłączać nowych gniazdek ani obwodów elektrycznych. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała, należy zawsze korzystać z usług licencjonowanego elektryka.

Należy upewnić się, że przełącznik 3-pozycyjny jest ustawiony w pozycji OFF ("O") oraz że obwód, w którym ma być zainstalowany kominek , ma odłączone zasilanie na panelu serwisowym, dopóki instalacja nie zostanie zakończona.

3. Podnieść kominek i wsunąć w otwór (rys. 5).
4. Wykorzystać poziomnicę (w zestawie) do wypoziomowania kominka w obramowaniu. Wyregulować zgodnie z wymaganiami.
5. Włożyć dostarczone cztery (4) śruby mocujące w cztery otwory (4) montażowe znajdujące się

w każdym z rogów obudowy kominka i przykręcić do słupków ściennych (rys. 6).

6. Zobacz instrukcję instalacji przedniej szyby w procedurze końcowej instalacji.


Montaż liczący z otaczającą powierzchnią - głębokość 200 mm

⚠ PRZESTROGA: Do różnych etapów tej procedury mogą być wymagane dwie osoby.

1. Należy przygotować otwór z obramowaniem o wymiarach 124,5 cm szerokości na 47 cm wysokości (rys. 7).

! UWAGA: Podane wymiary

Rys. 7

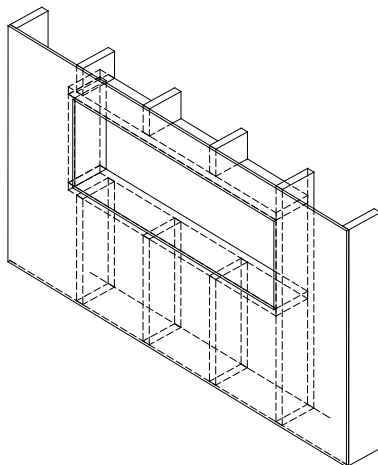

Instalacja kominka

zapewniają odstęp o szerokości 6,4 mm wokół wkładu kominkowego w celu ułatwienia instalacji. Kominek nie wymaga żadnego dodatkowego odpowietrzenia.

2. Należy wybrać metodę dostarczania zasilania do urządzenia:
 - Wtyczka (można poprowadzić przewód zasilający z otworu w ścianie do istniejącego gniazdka elektrycznego lub zainstalować gniazdko na pobliskim słupku w ścianie).
 - Stałe podłączenie kominka.


! UWAGA: Stałe podłączenie można wykonać usuwając fabrycznie zamontowaną wtyczkę i wykonując podłączenie kabli zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami elektrycznymi.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie wolno samemu podłączać nowych gniazdek ani obwodów elektrycznych. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała, należy zawsze korzystać z usług licencjonowanego elektryka.

Należy upewnić się, że przełącznik 3-pozycyjny jest ustawiony w pozycji OFF ("O") oraz że obwód, w którym ma być zainstalowany kominek, ma odłączone zasilanie na panelu serwisowym, dopóki instalacja nie zostanie zakończona.

3. Podnieść kominek i wsunąć w

Rys. 8

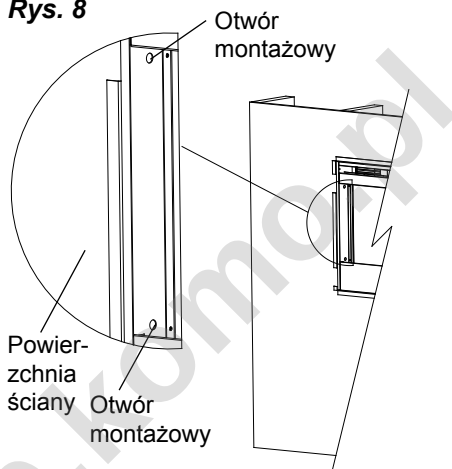

otwór Obramowanie montażowe kominka powinno być równej linii ze ścianą (rys. 8).


4. Wykorzystać poziomnicę (w zestawie) do wypoziomowania kominka w obramowaniu. Wyregulować zgodnie z wymaganiami.
5. Włożyć dostarczone cztery (4) śruby mocujące w cztery otwory (4) montażowe znajdujące się na wewnętrznej powierzchni obudowy kominka i przykręcić do słupków ściennych (rys. 8).
6. Zobacz instrukcję instalacji przedniej szyby w procedurze końcowej instalacji.

Instalacja szyby przedniej

1. Należy równomiernie rozprowadzić dostarczone


Instalacja kominka

Rys. 9

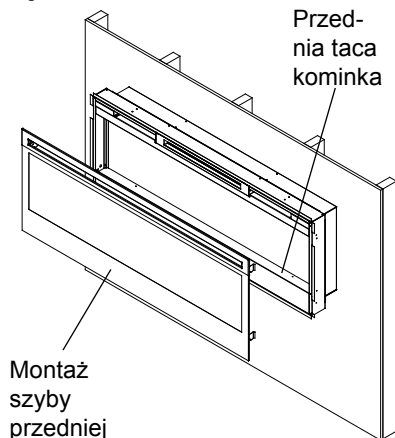


szkane kamienie na przedniej tacy kominka (rys. 9).

Rys. 10

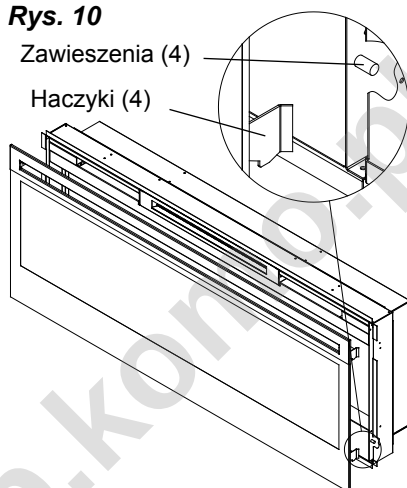


Rys. 11

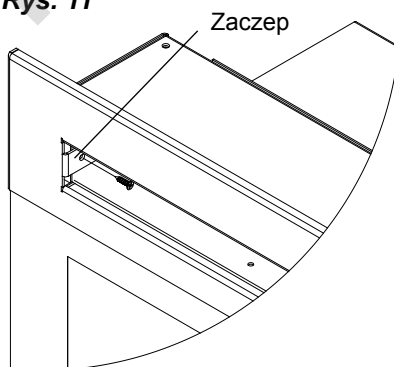

2. Ostrożnie zamontować przednią szybę w taki sposób, aby haczyki przedniej szyby (4) wisiały na zawieszaniach przedniej szyby na kominku (4) (rys. 10).
3. Za pomocą dołączonych dwóch (2) śrub Phillipsa do metalu przymocować zaczepy montażowe szyby do kominka (rys. 11).
4. Upewnić się, że 3-pozycyjny przełącznik kominka jest przełączony w pozycję OFF ("O").
5. Jeśli kominek nie jest podłączony na stałe, należy podłączyć go do gniazdka z prądem o natężeniu 13 A i napięciu 230 V (patrz UWAGA 1).

🔑 Operation

Figure 18

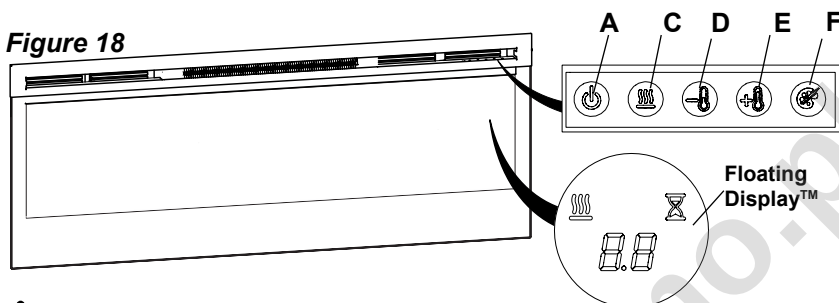


⚠️ OSTRZEŻENIE: Przed użyciem elektrycznej komory paleniskowej należy ją w odpowiedni sposób zamontować.

Urządzeniem można sterować ręcznie poprzez regulatory umieszczone w górnej części kominka po prawej stronie lub zdalnie za pomocą pilota (Rys. 18 i 19).

Do kominka dołączono wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania na podczerwień.

Figure 19

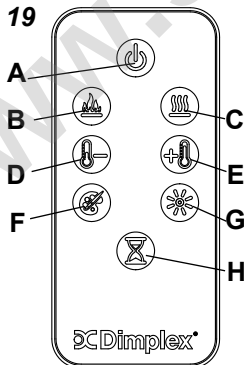

! UWAGA! Aby pilot działał prawidłowo, musi być skierowany w stronę pływającego wyświetlacza (Floating Display™).

A. 🛑 Tryb gotowości (Standby)
Powoduje włączenie i wyłączenie urządzenia.

→ Tryb włącza się poprzez naciśnięcie przycisku Standby na pilocie bądź urządzeniu.

- Urządzenie zostanie włączone z tymi samymi funkcjami, jakie były ustawione w momencie wyłączania, a na wyświetlaczu ekranowym zostanie wyświetlona temperatura na wlocie powietrza.

! UWAGA! Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje wyświetlanie temperatury na wlocie powietrza na wyświetlaczu ekranowym przez 5 sekund.

B. 🔥 Efekty płomienia

Powoduje włączenie i wyłączenie trybu efektów płomienia.

Operation

→ Tryb włącza się poprzez naciśnięcie przycisku  na pilocie.

C. WŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję ogrzewania

Powoduje przeprowadzenie procesów cyklicznych urządzenia kolejno przez 3 ustawienia: niski poziom ogrzewania (Low Heat), wysoki poziom ogrzewania (High Heat) i ogrzewanie wyłączone (Off).

→ Tryb włącza się poprzez naciśnięcie przycisku  na pilocie bądź urządzeniu.

- Włączoną funkcję wskazuje ikonka  oraz temperatura na wlocie powietrza wyświetlane na wyświetlaczu ekranowym, przez 5 sekund przed wyłączeniem.

! UWAGA! Po wyłączeniu grzejnika następuje 60-sekundowe opóźnienie wyłączenia wentylatora – w tym czasie wentylator będzie kontynuował pracę przed wyłączeniem się.

! UWAGA! Urządzenie może pracować w **Trybie samego ogrzewania**. Podczas pracy urządzenia wyłącznie w trybie ogrzewania ikona  będzie stale wyświetlana na wyświetlaczu

ekranowym.

! UWAGA! Podczas pierwszego użycia grzejnik może wydzielać mało intensywny nieszkodliwy zapach. Jest to stan normalny spowodowany pierwszym ogrzaniem wewnętrznych części grzejnika i nie wystąpi ponownie.

D&E. Regulacja temperatury za pomocą termostatu

Dostosuj wartość zadaną temperatury do własnych potrzeb. Po osiągnięciu żądanej zadanej temperatury grzejnik wyłączy się. Aby utrzymać żadaną temperaturę zadaną, grzejnik będzie się włączał i wyłączał. Domyślne ustawienie temperatury to 22°C (72°F).

→ Dostosowanie poprzez naciśnięcie  w celu zmniejszenia zadanej temperatury oraz

 w celu zwiększenia zadanej temperatury na urządzeniu bądź pilocie.

- Wyświetlacz ekranowy wskaże zadaną temperaturę, w momencie gdy zostanie dostosowana.

! UWAGA! Przytrzymując przycisk  oraz  na urządzeniu przez dwie sekundy, możemy

Operation

zmienić temperaturę ze °C na °F i odwrotnie.

Funkcja wyłączania ogrzewania

W zależności od sezonu możliwe jest wyłączenie funkcji ogrzewania w urządzeniu. Urządzenie będzie działać w ten sam sposób za pomocą pozostałych funkcji sterowania.

Jednoczesne naciśnięcie przycisku  oraz  na urządzeniu w tym samym czasie i przytrzymanie ich przez 2 sekundy spowoduje wyłączenie i włączenie funkcji ogrzewania.

! UWAGA! Jeśli wyłączono funkcję ogrzewania i naciśnięty został przycisk  lub , na Wyświetlaczu ekranowym pojawi się „--”.

F. Motywy kolorów

Różne wstępnie ustawione kombinacje kolorów oświetlenia otoczenia w urządzeniu.

→ Zmiana koloru następuje po wielokrotnym naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie bądź urządzeniu.

- Przejście przez różne wstępnie zaprogramowane ustawienia oświetlenia otoczenia w

urządzeniu – obejmuje różne kombinacje kolorów podstawy płomienia oraz oświetlenia środkowej części kominka.

! UWAGA! Ostatnim motywem cyklu jest pryzmat – urządzenie przechodzi wtedy przez różne schematy kolorów. Naciśnięcie przycisku  powoduje zatrzymanie zmian cykli i zatrzymanie urządzenia na żądanym kolorze, wskazywane przez litery „U” (odblokowanie) oraz „F” (zablokowanie) na wyświetlaczu.

G. Jasność

Zmienia poziom jasności oświetlenia w urządzeniu.

→ Dostosowanie poziomu jasności następuje po wielokrotnym naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie.

- Druga cyfra na wyświetlaczu Floating Display™ zmienia się i wskazuje: „H” (wysoki poziom jasności) oraz „L” (niski poziom jasności).

H. Funkcja Sleep Timer

Funkcję tę można ustawić tak, by automatycznie powodowała wyłączenie kominka po upływie wstępnie ustawionego czasu (od 30 minut do 8 godzin).

→ Aby ustawić funkcję Sleep

Operation

Timer, należy wielokrotnie nacisnąć przycisk regulatora czasu (timera) na pilocie lub urządzeniu do momentu wyświetlenia żadanego czasu.

- Wyświetlacz ekranowy wskaże wybraną godzinę w momencie jej dostosowania. Kiedy timer rozpocznie odmierzenie czasu, naciśnięcie przycisku  spowoduje wyświetlenie czasu, który pozostał do wyłączenia się urządzenia.

! UWAGA! Funkcję Sleep Timer można wyłączyć w dowolnym czasie, naciskając wielokrotnie przycisk , do momentu gdy timer nie będzie już nic wskazywać.

Resetowanie przełącznika wyłączającego temperaturę

W przypadku przegrzania grzejnika funkcja automatycznego odłączania spowoduje wyłączenie grzejnika i bez zresetowania nie wróci do stanu poprzedniego. Resetu można dokonać poprzez wyjęcie wtyczki z urządzenia i odczekanie 5 minut przed ponownym jej podłączeniem.

Wymiana baterii w pilocie

Aby wymienić baterie:

1. Wysuń pokrywę baterii pilota.
2. W prawidłowy sposób zamontuj jedną baterię 3 V (CR2032 [dłuższa żywotność] lub CR2025) w komorze baterii.
3. Zamknij pokrywę baterii.

Baterie należy poddać recyklingowi bądź unieškodliwić w odpowiedni sposób. Informacji na temat recyklingu w Twojej okolicy może Ci udzielić regionalny kompetentny organ bądź sprzedawca.





Konserwacja

⚠ OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem i konserwacją należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania, aby ograniczyć zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem bądź doznaniem poważnych urazów.

Czyszczenie szyby częściowo odbijającej światło

Szyba częściowo odbijająca światło jest oczyszczana w fabryce podczas operacji montażowej. Podczas transportu, montażu, obsługi, itp. szyba ta może zbierać cząstki kurzu; można je usunąć za pomocą czystej, suchej tkaniny.

Aby z szyby częściowo odbijającej światło usunąć odciski palców lub inne znaki, należy wyczyścić ją wilgotną szmatką. Szyba częściowo odbijająca światło powinna być całkowicie wysuszona niestrzępiącą się szmatką, aby uniknąć plam wodnych. Aby zapobiec zarysowaniu, nie wolno stosować ściernych środków czyszczących.

Czyszczenie powierzchni kominka

Do czyszczenia powierzchni lakierowanych kominka używać tylko wilgotnej szmatki. Nie wolno stosować ściernych środków czyszczących.

Serwisowanie

Z wyjątkiem instalacji i czyszczenia, opisanych w niniejszej instrukcji, wszelkie prace serwisowe powinien wykonywać przedstawiciel autoryzowanego serwisu.



Gwarancja

Kominki elektryczne firmy Dimplex są testowane i sprawdzane przed wysyłką, a firma Dimplex gwarantuje każdemu nabywcy, że kupione przez niego urządzenie jest wolne od wad. Każda część, która okaże się mieć wadę wykonania lub materiałową w warunkach normalnego użytkowania w ciągu roku, zostanie naprawiona lub wymieniona bez opłat.* Firma nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione w wyniku montażu, demontażu oraz wyjęcia w celu serwisowania, ani za koszty transportu. O każdej takiej wadzie należy powiadomić sprzedawcę, u którego produkt został zakupiony i który jest upoważniony do naprawy lub wymiany urządzenia w ramach niniejszej gwarancji.

Z tytułu niniejszej gwarancji Firma ma jedynie obowiązek, według własnego uznania, naprawić albo wymienić wadliwe części lub też dokonać zwrotu pieniędzy.

Właściciel/użytkownik ponosi wszelkie inne ryzyka, w tym ryzyko bezpośrednich, pośrednich lub wtórnych strat lub szkód wynikających z korzystania lub niemożności korzystania z produktu.

Gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli w wyłącznej ocenie Firmy, uszkodzenie lub awaria nastąpiła w wyniku wypadku, modyfikacji, niewłaściwego użycia, nadużycia, nieprawidłowego montażu lub

eksploatacji z wykorzystaniem nieodpowiedniego źródła zasilania.

Powyższe postanowienie zastępuje wszelkie inne gwarancje wyrażone, dorozumiane lub ustawowe, a Firma nie zobowiązuje siebie ani nie upoważnia innych osób do wzięcia na siebie zobowiązań lub odpowiedzialności w związku z wymienionym produktem.


*Żarówki nie są objęte gwarancją.

Serwis

Aby uzyskać informacje na temat serwisu gwarancyjnego, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Utylizacja

Dotyczy urządzeń elektrycznych sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej. Po zakończeniu eksploatacji



urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać ich wraz z odpadami domowymi. Należy oddać je do utylizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości utylizacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą urządzenia.