

PRODUCT CARD

# ETRONIC




R1000  
BASIC

## DIMENSIONS/WYMIARY CAŁKOWITE :1000mm x 650mm x 325mm

Typ - do zabudowy w otworze  
Wymagany otwór pod palnik-  
800mmx240mmx150mm

Type - for recessed  
installation  
Required burner hole -  
800mmx240mmx150mm

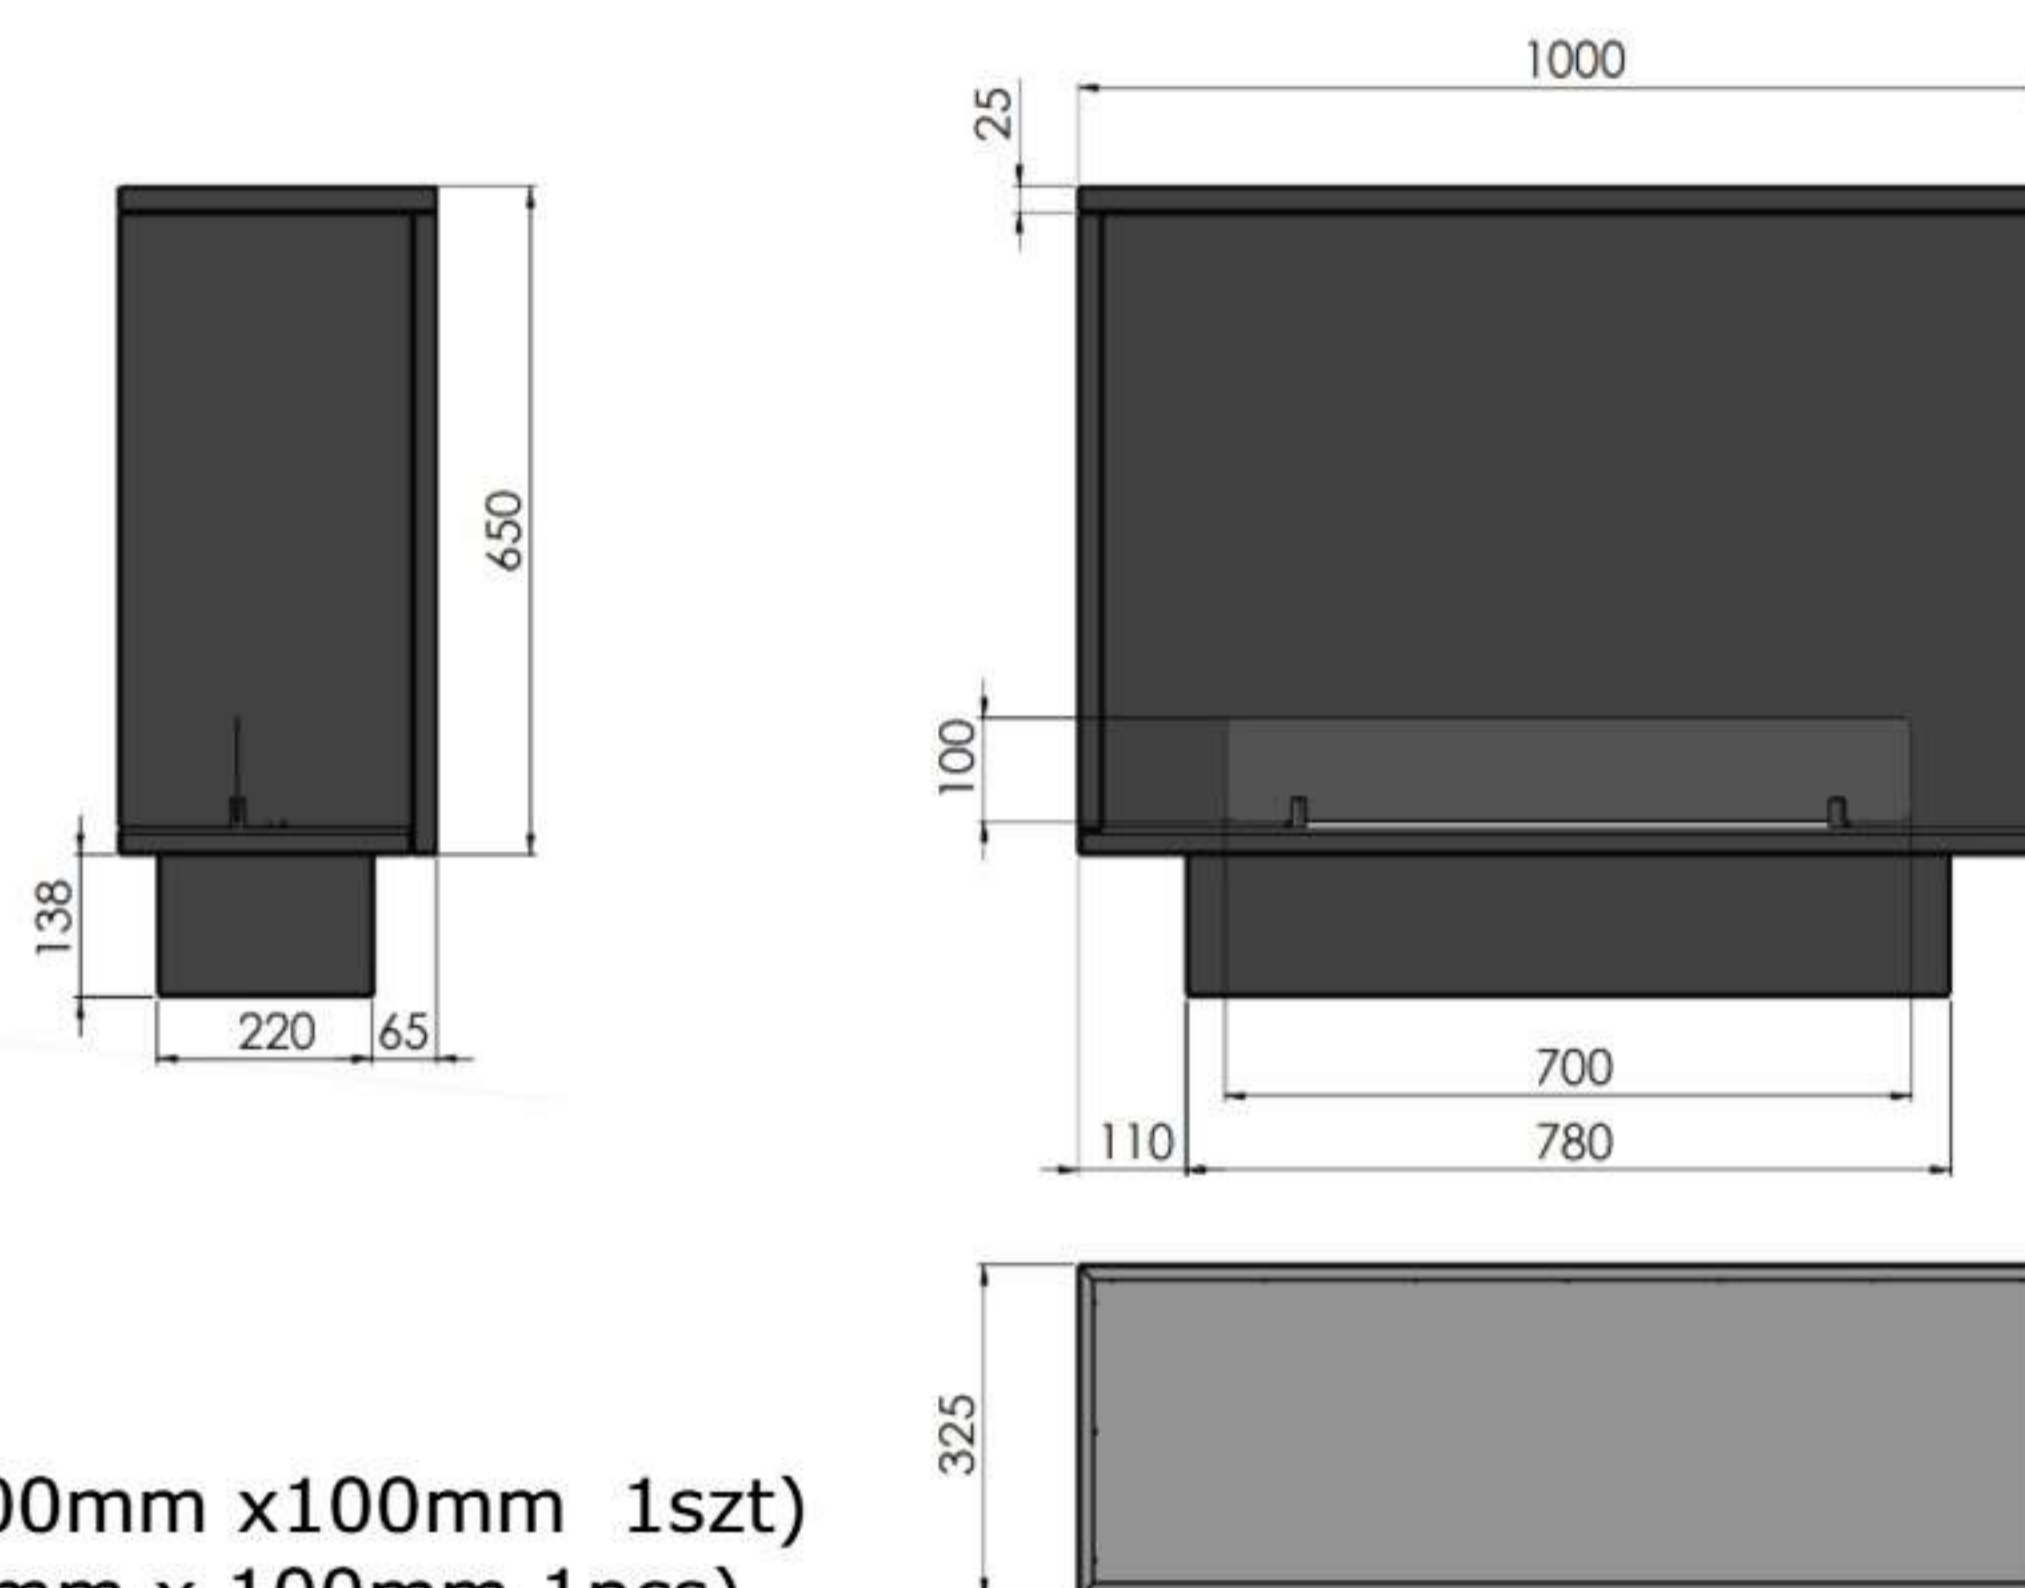

SZYBA : ZAOKRĄGLONA ANTISOL, HARTOWANA 4mm (WYM. 700mm x100mm 1szt)  
GLASS: CURVED ANTISOL, TEMPERED 4mm (DIMENSIONS 700mm x 100mm 1pcs)

PALNIK/ BURNER - 800 BASIC

DŁUGOŚĆ LINII OGNIĄ/ FIRING LINE LENGTH : 600mm

CZAS SPALANIA/ BURNING TIME:1,5-4 h

POJEMNOŚĆ/FUEL TANK CAPACITY -2,3L

WYSOKOŚĆ OGNIĄ/ FIRE HEIGH - do 18cm/ up to 18cm

REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA / FLAME HEIGH ADJUSTMENT - 2 Levels

WYDAJNOŚĆ kW/HEATING CAPACITY - 4,9kW

RODZAJ PALIWA/ FUEL TYPE: Bio Ethanol 96%

WTYCZKA/POWER CONNECTION- Standard, cable 1,5m

MATERIAŁY/MATERIALS : metal, stal malowana proszkowo (stainless steel), aluminium

KOLOR STANDARDOWY/COLOR - czarny/black

WAGA/WEIGHT - 43kg

7 czujników bezpieczeństwa: Czujnik CO2 - Czujnik temperatury - Czujnik skutków - Czujnik sejsmologiczny - Czujnik przepełnienia - Czujnik napięcia paliwa - Czujnik bezpieczeństwa układu tankowania/

7 safety sensors: Co2 sensor - Temperature sensor - Consequences sensor - Seismologists sensor - Overflow sensor - Fuel voltage sensor - Safety sensor of the refueling system.

Posiada automatyczny system tankowania/ Refueling: Electric pump. Ukryty panel kontrolny z przyciskami/ Hidden button panel



Minimalna odległość od materiałów palnych wynosi 1 m.

Nie należy używać kominka w miejscu, w którym ogień będzie narażony na przeciągi.

Palnik można zainstalować w pomieszczeniu o powierzchni co najmniej 25 m<sup>2</sup>.

Jeśli rozpalimy kominek, a następnie go przeniesiemy, zostanie on zablokowany na co najmniej 24 godziny.

Nigdy nie otwieraj kominka, ponieważ zostanie on całkowicie zablokowany, a gwarancja straci ważność.

Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 17°C lub jeśli palnik/paliwo jest zimne.

Zawsze pamiętaj, że to prawdziwy ogień, dlatego zachowaj ostrożność, przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa.

The minimum distance from combustible materials is 1 m

Do not use the fireplace in a place where the fire will be exposed to drafts

The burner can be installed in a room with a minimum area of 25m<sup>2</sup>


If we light the fireplace and then move it, it will be blocked for at least 24 hours.

Never open the fireplace as it will become completely blocked and any warranty will be void.

Do not start the device if the room temperature is below 17°C or if the burner/fuel is cold.

Always remember that this is real fire, so always be carefull, read manual and follow basic sagety rules

PALNIK/BURNER

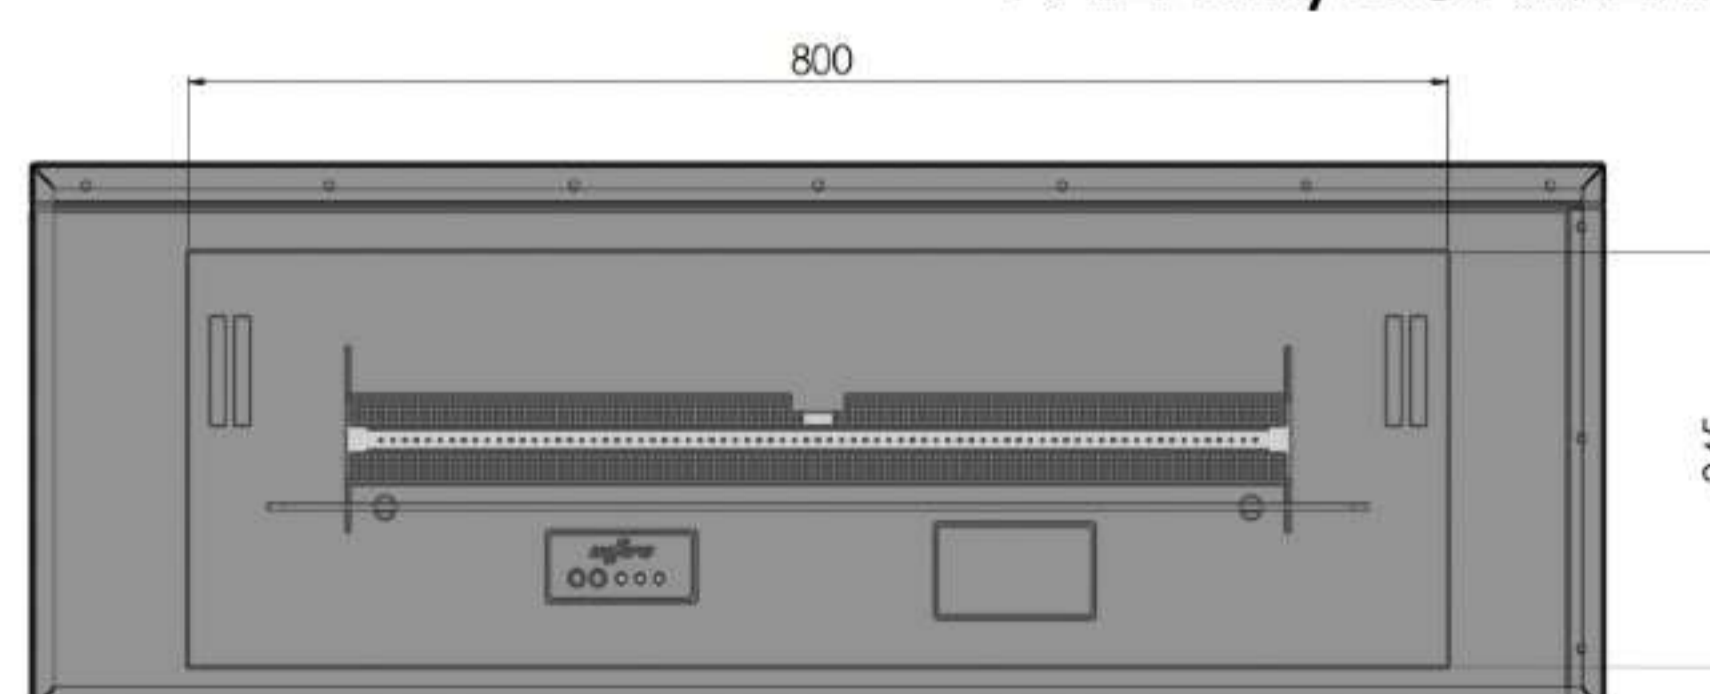

**INfire**

Magia ognia wszędzie tam, gdzie chcesz...

ETRONIC BASIC INSIDE R10000